



HELMETS

A Brand of LEVIOR Direkt - Werksverkauf
BINAU, Germany

LEVIOR DIREKT UG

Werksverkauf

Burg-Dauchstein-Str. 5

D - 74862 BINAU - Germany

Tel. +49 6233 - 4 20 20

Fax +49 6263 - 4 20 220

Email: verkauf@levior-direkt.de

www.levior-direkt.de

Facebook: LeviorDirekt



HELMETS

A Brand of LEVIOR Direkt - Werksverkauf
BINAU, Germany

BEDIENUNGSANLEITUNG

KEOMA – Klapphelm

Modell: KEOMA

Der Helm **KEOMA** kann durch die doppelte Homologation P / J in 2 Einstellungen verwendet werden. (Kinnenschutz geschlossen "P" und Kinnenschutz offen "J")

Wenn der Hebel auf "J" positioniert ist, ist es möglich den Kinnenschutz in der offenen Position zu blockieren. (Abb.1)

ACHTUNG! In dieser Position ist es nicht möglich, den Kinnenschutz zu schließen,

da sonst Schäden an dem Schließmechanismus auftreten können.

Um den Kinnenschutz zu schließen ist es notwendig, den Hebel auf Position "P" zu stellen.

Wenn der Hebel auf "P" positioniert ist, kann der Kinnenschutz sowohl geöffnet als

auch geschlossen werden (Abb.2)

ACHTUNG!

Während der Fahrt nicht mit dem Kinnenschutz in der offenen Position fahren, ohne dass der Hebel in der Einstellung "J" positioniert ist und dadurch der Kinnenschutz blockiert wird.

Der Umfang des Schutzes dieses Helmes ist abhängig von der Einstellung durch den Benutzer. Der volle Schutz ist bei geschlossenem Kinnenschutz vorhanden, der teilweise Schutz, wenn der Kinnenschutz geöffnet ist."

1. WECHSELN DES VISIERS

1.1 Öffnen Sie das Visier so weit, bis sich der Pfeil des Visiers mit dem der Grundplatte trifft.

Die Taste A nach hinten schieben und das Visier vom Mechanismus befreien (Abb.3)

1.2 Wiederholen Sie die Prozedur 1.1 auf der anderen Helmsseite, um das Visier vollständig vom Helm abzumontieren.

Um das Visier wieder an den Helm zu montieren, die o.g. Prozeduren in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

2. AUSBAU DER SONNENBLENDE

2.1 Sonnenblendenhebel nach vorne schieben (Abb.4).

2.2 Mit einem flachen Schraubenzieher die Sonnenblende vom Schieber lösen (Abb.5)

2.3 Die Sonnenblende mit einem leichten Zug nach außen, aus dem Helm herausnehmen (Abb.6).

3. EINBAU DER SONNENBLENDE

3.1 Die Sonnenblende mit einem leichten Druck in die seitliche Schale einführen (Abb.7).

3.2 Sonnenblendenhebel nach vorne schieben (Abb.4).

3.3 Die Sonnenblende in zwischen Innen- und Außenschale bis zum Einrasten in den Schieber hineinschieben (Abb.7).

ACHTUNG: die Sonnenblende nicht im Dunkeln oder bei schlechter Sicht benutzen.

ausgeführt werden.

4. GERÄUCHSANSLEITUNG ZUM AB-UND ZUSAMMENBAU VOM KINNTTEIL

Das Kinnteil vom Helm kann zur reibungslosen Reinigung abgenommen werden.

4.1 Die Schritte vom Punkt 1.1 wiederholen.

4.2 Die Schraube B aufschrauben (Abb.8).

4.3 Das Kinnenteil abnehmen.

Für den Zusammenbau des aufklappbaren Kinnteils, die oben erwähnten Schritte in umgekehrter Reihenfolge wiederholen.

ACHTUNG! Den Helm nicht ohne Kinnenteil benutzen.

5. GERÄUCHSANSLEITUNG ZUM ABNEHMEN DES WASCHBAREN INNENFUTTER

Zum Abnehmen des Innenfutters können Sie entweder vom linken oder rechten

Wangenpolster beginnen.

5.1 Bei hochgeklapptem Kinnteil, das Wangenpolster langsam herausnehmen,

indem man den Druckknopf löst. Dasselbe nun auf der Gegenseite wiederholen (Abb.9).

5.2 Das Wangenpolster herausnehmen und vom Gurtsystem durch das Knopfloch ziehen. Dasselbe nun auf der Gegenseite wiederholen.

5.3 Das Innenfutter des Helmes leicht am Hinterkopf herausziehen (Abb.10). Die

Vorderzunge, die auf einem Halter an der Schale befestigt ist, abnehmen.

5.4 Das Futter ganz aus dem Helm herausnehmen.

REINIGUNG DES WASCHBAREN INNENFUTTERS

• Nur mit der Hand und einer neutralen Seife bei 30° C waschen

• Mit kaltem Wasser ausspülen, nicht auswringen und bei Zimmertemperatur trocknen lassen.

ACHTUNG! Das Innenfutter nie in der Waschmaschine waschen. Für die Reinigung

des Innenfutters niemals Öle, Benzin oder andere Lösungsmittel verwenden.

6. GERÄUCHSANSLEITUNG ZUM ANBRINGEN DES WASCHBAREN INNENFUTTER

6.1 Das Innenfutter im Inneren des Helmes positionieren.

6.2 Die linke Befestigungszunge C zwischen Styropor und Schale des Helmes (Abb.11)

hineinlegen. Die gleichen Schritte für die rechte Befestigungszunge wiederholen.

6.3 Die Vorderzunge am Halter, der an der Schale befestigt ist, (Abb.12) auflegen und ansetzen.

6.4 Die Befestigungszunge auf der Hinterkopfseite zwischen Styropor und Schale

des Helmes einlegen (Abb.13).

6.5 Das Gurtsystem in das Knopfloch des Wangenpolsters einlegen. Die gleichen

Schritte auch für das andere Wangenpolster wiederholen.

6.6 Beide Wangenpolster anlegen, auf die hinteren Befestigungsköpfe (Abb.9)

drücken.

ACHTUNG! Das Kinnteil nicht während der Fahrt hoch- oder herunterklappen

Lassen Sie sich auch durch unsere Mitarbeiter beraten. Wir helfen gerne !

Anhang: Abbildungen 1-13

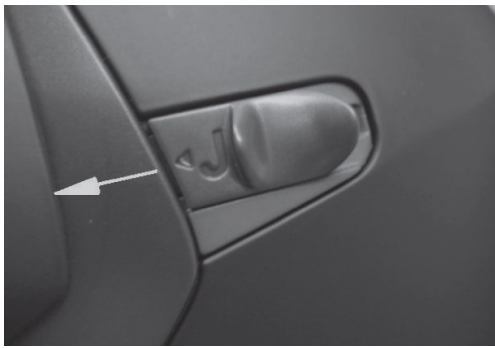


Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

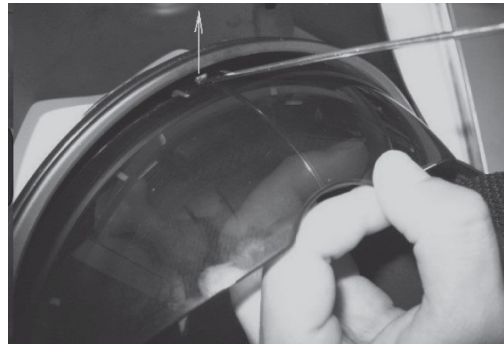


Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8



Abb. 9



Abb. 10

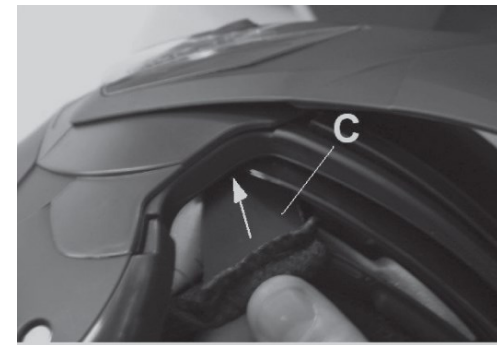


Abb. 11

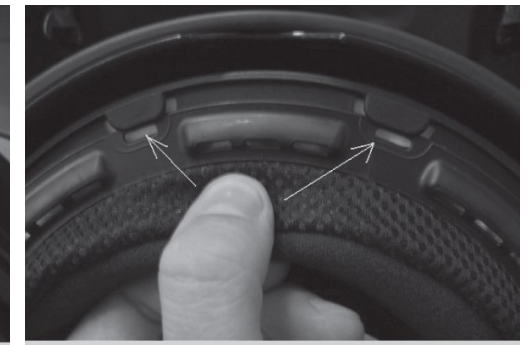


Abb. 12



Abb. 13